


2014年版
用土供給機
純正部品表


BC-PX82S

2. 用土供給機 (BC-PX82S)

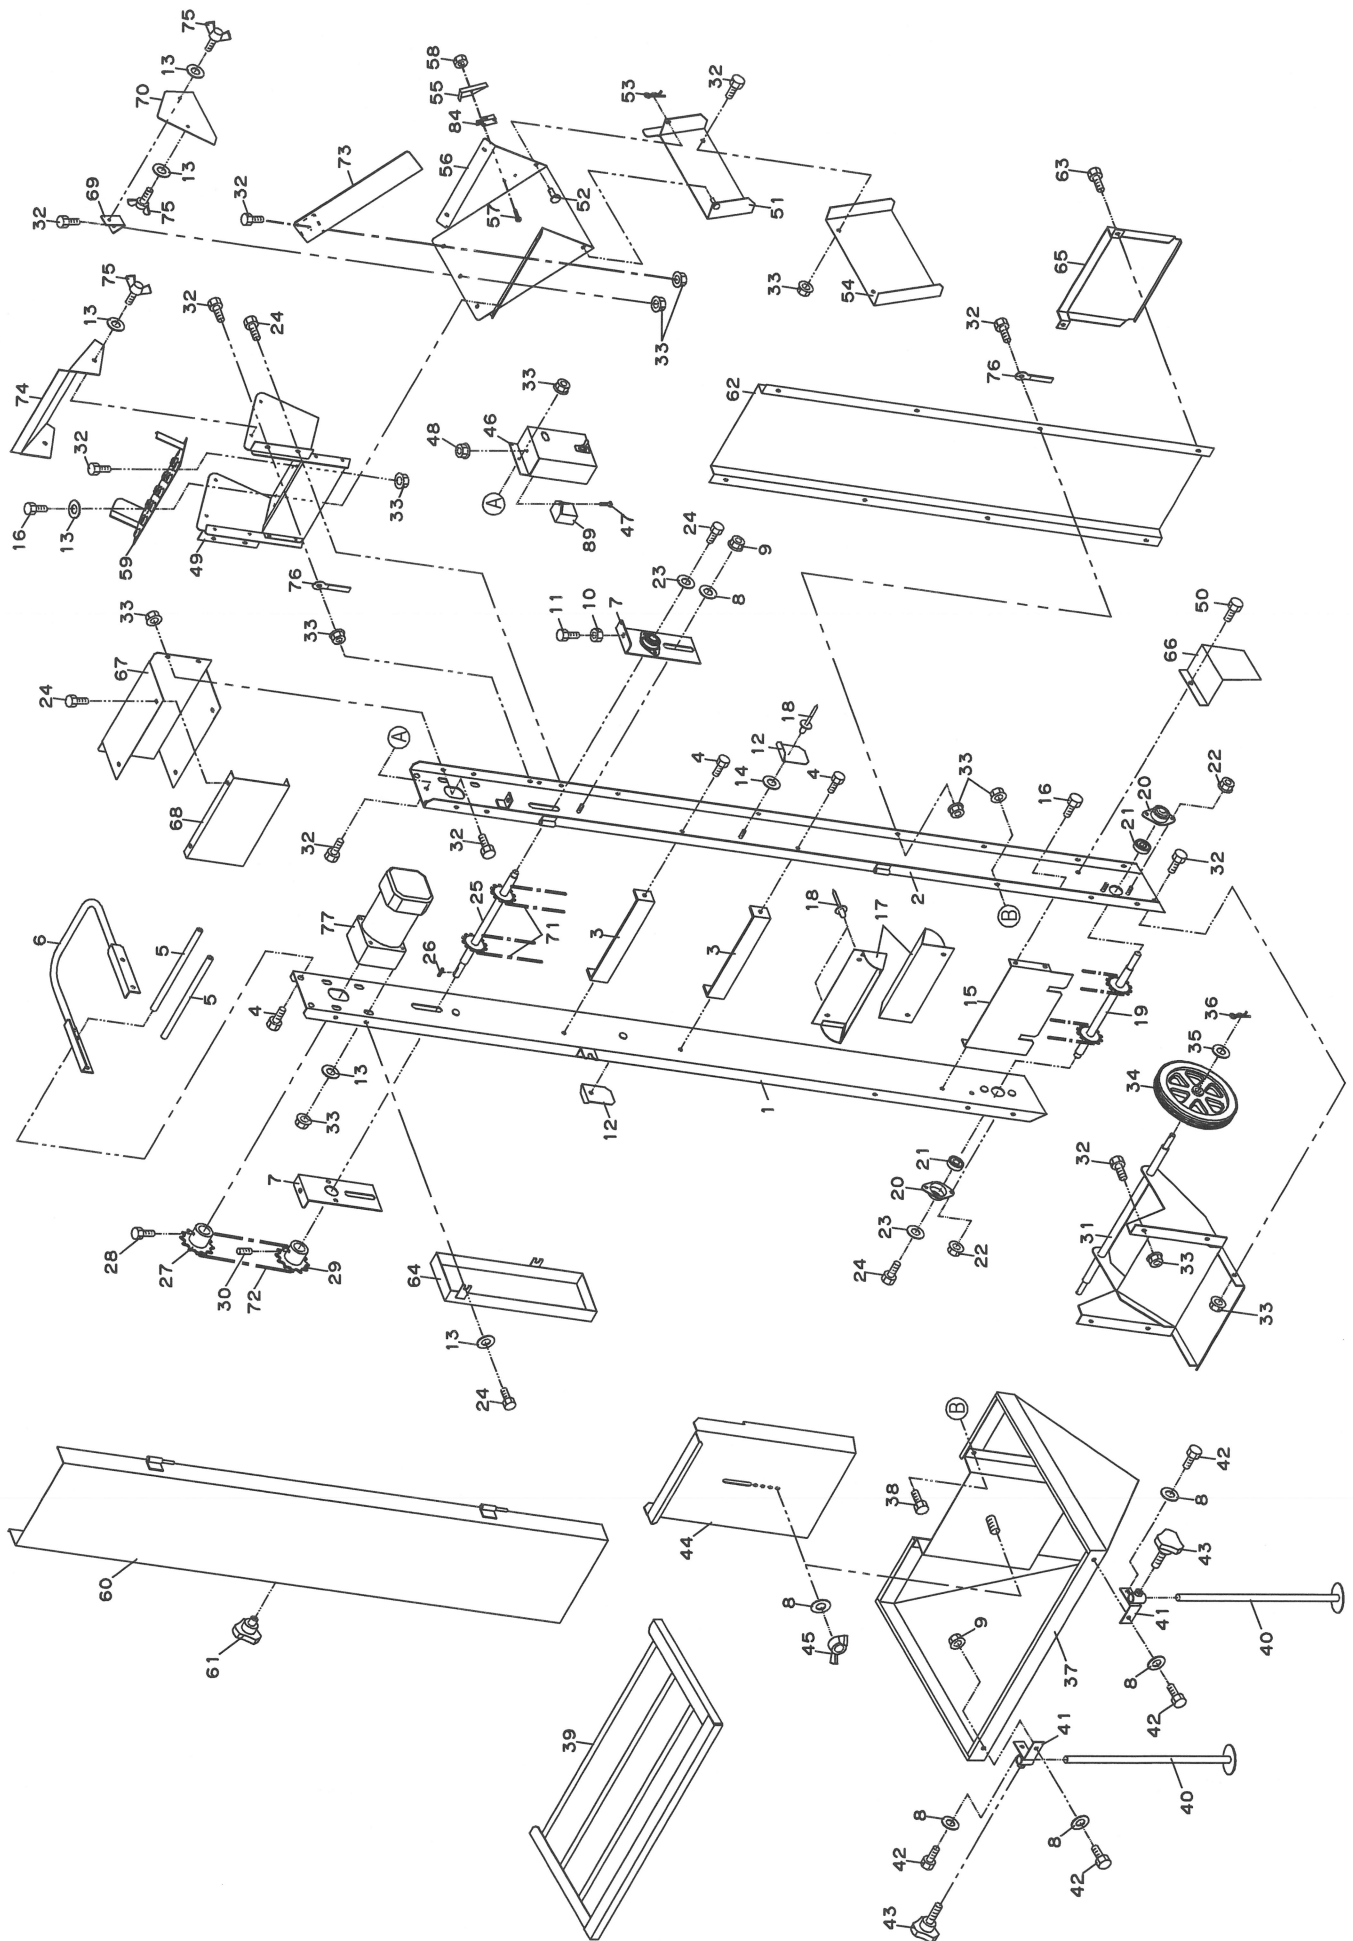

図番	品番	品名	数量	備考
1	24588-1111-1	バケツフレーム左	1	
2	24588-1112-1	バケツフレーム右	1	
3	24581-1121-1	フレームツナギ	2	
4	01152-50816	六角ボルトSW	4	M8*16
5	24584-1125-1	ハンドル	2	
6	24584-1126-1	持手	1	
7	24583-1131-1	テークアップメタル	2	
8	04017-50080	平座金	7	8*22*2.3
9	02124-50080	皿座ナット	6	M8
10	02150-50080	六角ナット	2	M8
11	01152-50855	六角ボルト	2	M8*55
12	24581-1132-1	注油口フタ	2	
13	04013-50030	平座金	2	3*8*0.5
14	05616-03206	ブラインドリベット(鉄)	2	φ3.2*6
15	24584-1135-1	ハイト板	1	
16	01020-50616	六角ボルトSW	6	M6*16
17	24584-1141-2	バケツ	42	
18	05616-03206	ブラインドリベット(鉄)	84	φ3.2*6
19	24581-1145-2	バケツ駆動軸1	1	
20	24020-1131-2	ペアリングケース	2	
21	08141-06201	ホールペアリング	2	6201DD
22	02124-50060	皿座ナット	4	M6
23	24581-1156-1	平座金	2	
24	01020-50612	六角ボルトSW	10	M6*12
25	24584-1145-2	バケツ駆動軸1	1	
26	05713-00425	キー片丸	1	4*4*25
27	24584-1146-1	スプロケット15.S15	1	
28	01250-50612	十字穴付六角ボルト	1	M6*12
29	24584-1147-2	スプロケット9.S12	1	
30	03456-00608	六角穴付止ネジ(クホミ先)	1	M6*8
31	24584-2111-2	本体フレーム	1	
32	01050-50612	六角ボルト	24	M6*12
33	02124-50060	皿座ナット	36	M6
34	24115-9117-1	車輪	2	
35	04012-50100	平座金	2	10*18*1.6
36	05515-50100	止めピン(A形)	2	R10A
37	24584-3111-1	ホッパ	1	
38	03059-50612	トラスネジ	6	M6*12
39	24581-3121-1	フルイ板	1	
40	24584-3125-1	スタント	2	
41	24583-3126-1	スタント支点	2	
42	05112-50816	六角ボルト	4	M8*16
43	01406-50816	ノボボルト KTB2	2	M8*16
44	24584-3127-1	シャッタ	1	
45	02810-50080	蝶ナット	1	M8

2. 用土供給機 (BC-PX82S)

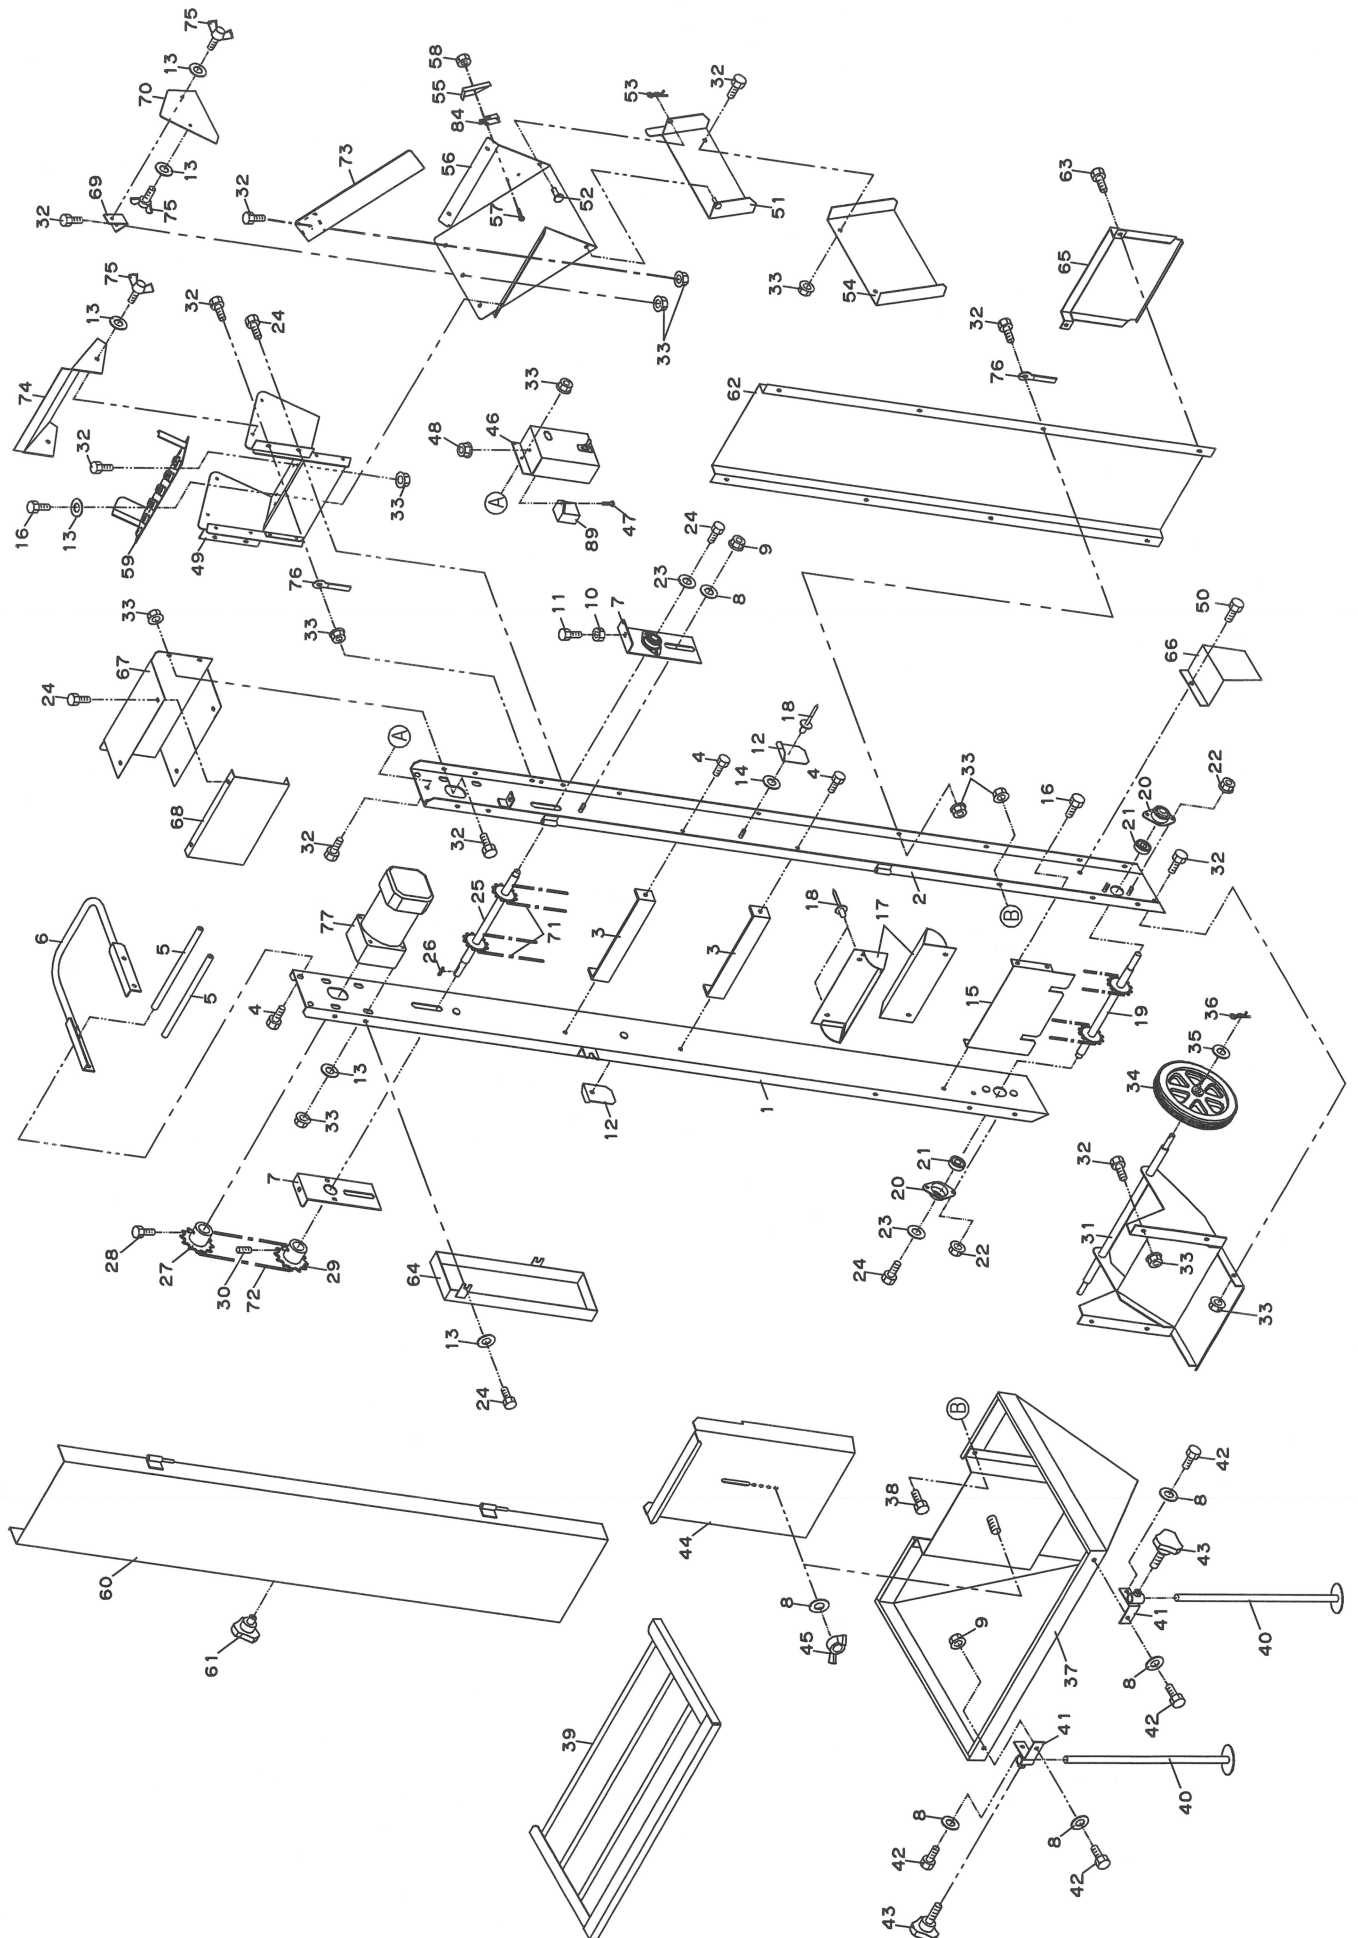

用土供給機 (BC-PX82S)

